



INSTRUCTIES IN MEERDERE
TALEN BESCHIKBAAR




4049657037782


ART. CODE: 1701514
GTIN: 4049657037782

CWS Hygiëne Nederland BV
De Beverspijken 16
5221 ED s Hertogenbosch
www.cwsdirect.nl

INBEGREPEN BIJ LEVERING

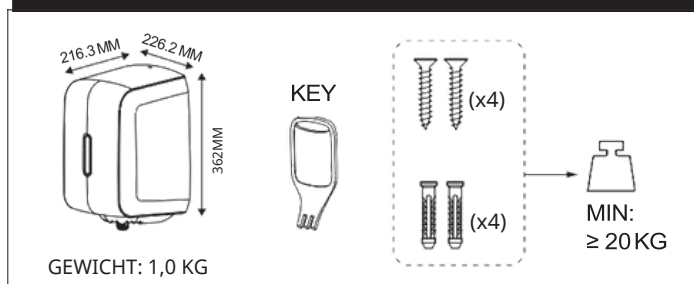

VEREISTE GEREEDSCHAPPEN

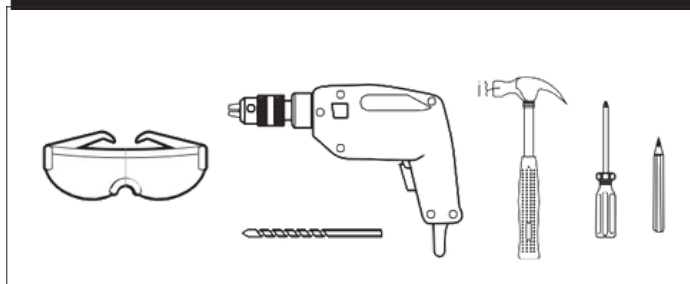


1




MARKEER DE POSITIE VAN MONTAGEGATEN OM IN DE MUUR TE BOREN.

2

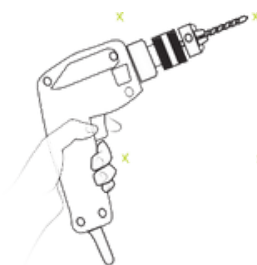


BOOR DE GEMARKEERDE GATEN.

3

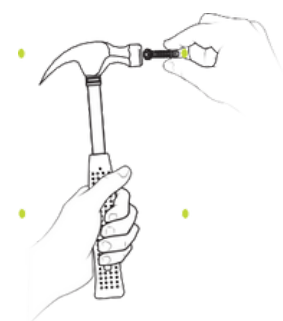


PLAATS EEN MUURPLUG IN ELK GEBOORD GAT.

4

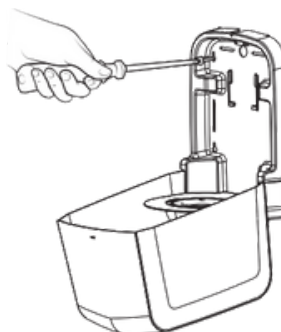

HOUD DE DISPENSER AAN DE MUUR EN SCHROEF VAST.

1:1

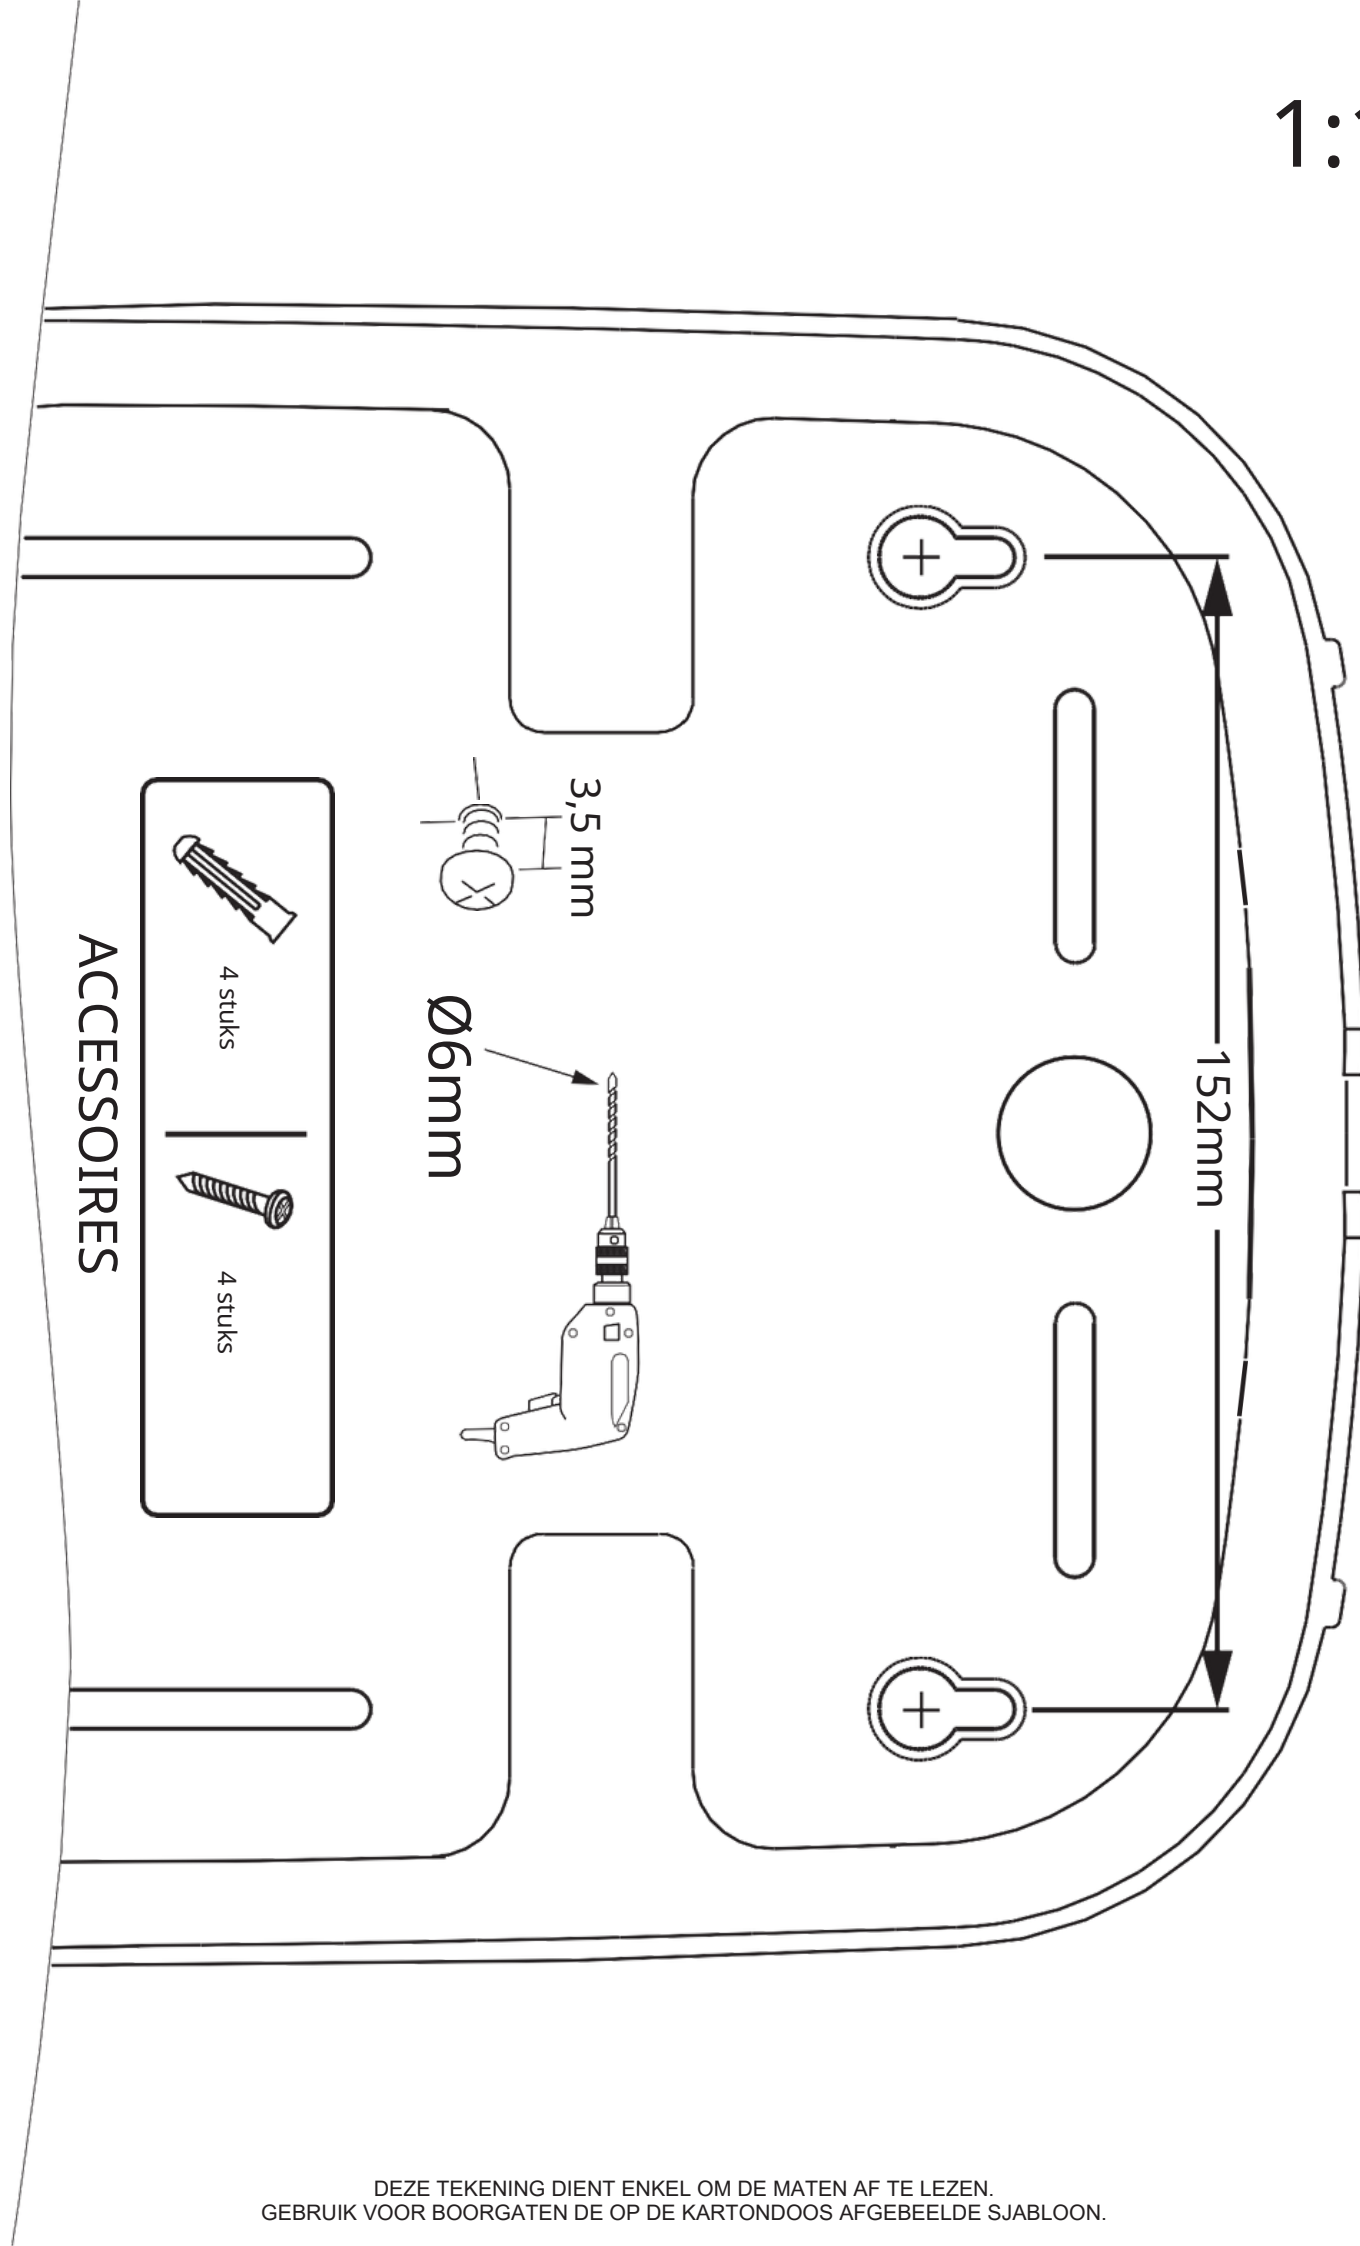

DEZE TEKENING DIENT ENKEL OM DE MATEN AF TE LEZEN.
GEBRUIK VOOR BOORGATEN DE OP DE KARTONDOOS AFGEBEELDE SJABLOON.

GEBRUIKSAANWIJZING

1

DISPENSER EN
ACCESSOIRES.

2


GEBRUIK DE SLEUTEL
OM DE DISPENSER VAN
BOVENAF TE OPENEN.

3

TREK EEN KLEINE
HOEVEELHEID PAPIER UIT
HET MIDDEN VAN DE ROL
OM VIA DE BOVENKANT
IN HET CENTRALE
INVOERMASKER
TE PLAATSEN.

4

PLAATS DE ROL LOSJES
OP HET INVOERMASKER.

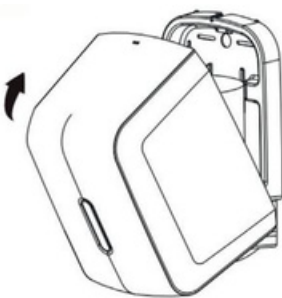
5

SLUIT DE DISPENSER
EN ZORG ERVOOR
DAT DE VERGENDELING
GOED DICTGEKLIKT
IS.

6

TREK AAN EEN UITEINDE
VAN HET PAPIER DAT U
EERDER HEBT
INGEVOEGD VAN BOVEN
IN HET MASKER.

7

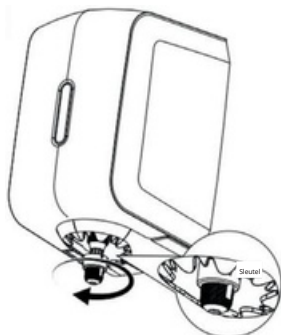

OM DE GROOTTE VAN
DE PAPIEROPENING AAN
TE PASSEN, DRAAI DE
DOP.

8




TREK VOORZICHTIG
VELLEUIT DE
DISPENSER, VEL-
VOOR-VEL.

AANBEVOLEN VERBRUIKSARTIKELN

CLEAR+ CENTERFEED PAPIERROL 2-LAAGS


OVERSTAP NAAR CROSS-OUTLET

9

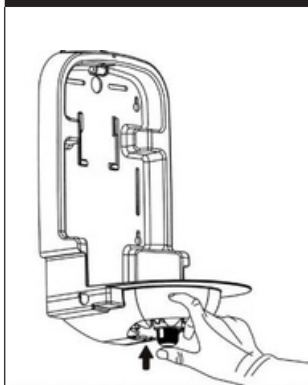


DUW VOORZICHTIG DE VERSTELBARE UITLAAT OMHOOG VAN ONDEREN TOT HET LOSLAAT.

10

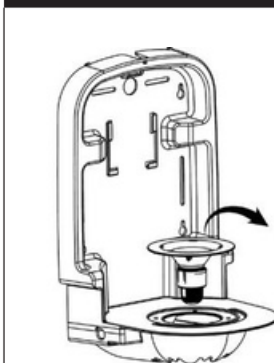


VERWIJDER DE VERSTELBARE UITLAAT VANUIT DE DISPENSER OPENING VAN BOVEN.

11

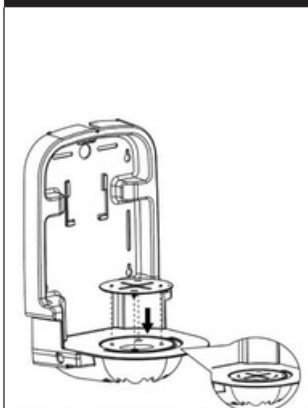

PLAATS DE CROSS-OUTLET (KRUIS UITLAAT) IN DE DISPENSER, ZORG ERVOOR DAT DE POSITIONERINGS-PUNTEN UITGELIJD ZIJN MET DE OVEREENKOMSTIGE GATEN .

12

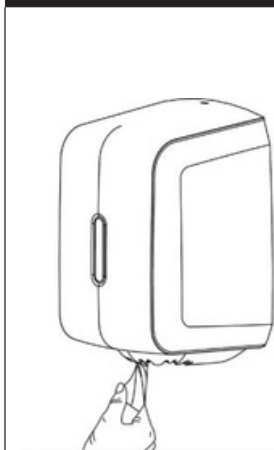

PLAATS DE PAPIERROL TERUG IN DE DISPENSER EN SLUIT DE DISPENSER ZOALS EERDER BESCHREVEN.

REINIGINGSINSTRUCTIES

GEbruIK UITSLUITEND MILDE REINIGINGSMIDDELEN EN ZACHTe DOEKEN OM DE DISPENSER SCHOON TE MAKEN. SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN OF HARDE BORSTELS KUNNEN HET OPPERVLAk BESCHADIGEN EN DE FUNCTIONALITEIT VERHINDEREN

VERWIJDERING

VOER DE DISPENSER OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER AF AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR. VOLG DE LOKALE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR HET AFVOEREN VAN PLASTIC COMPONENTEN.

SOMMIGE GEMEENSCHAPPEN HEBBEN AANGEWEZEN INZAMELPUNTEN OF RECYCLINGPROGRAMMA'S VOOR DEZE MATERIALEN. INDIEN U NIET ZEKER WEET HOE DE DISPENSER AFGEVOERD MOET WORDEN OF INDIEN U MEER INFORMATIE NODIG HEBT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE FABRIKANT VOOR HULP.

PROBLEEMOPLOSSING

STORING	OPLOSSINGEN
HET PAPIER KAN NIET GOED UIT HET MIDDEN VAN DE ROL GETROKKEN WORDEN (STAP 3, GEbruIKSAANWIJZING)	+ZORG ERVOOR DAT U EEN PAPIERROL ZONDER KERN GEbruIKT, OF VERWIJDER DE SCHEURKERN.
HET IS ONMOGELIJK OM DE DISPENSER TE SLUITEN.	+DE PAPIERROL VOLDOET NIET AAN DE SPECIFICATIES. DE BINNENRUIMTE VOOR DE CENTERFEED ROL IS MAX. 200 MM (D) X 245 MM (H).
HET IS ONMOGELIJK OM HET PAPIER DOOR HET CENTREFEEDMASKER TE DUWEN.	+SCHROEF DE DOP VAN HET CENTRALE INVOERMASKER (ONDERAAN DE DISPENSER) LOS EN VERWIJDER DEZE. DUW HET PAPIER TERUG DOOR HET MASKER EN TREK HET ER AAN DE ANDERE KANT UIT.
HET IS MOEILIK OM PAPIER ERUIT TE TREKKEN OF HET PAPIER SCHEURT IN KLEINE STUKJES.	+PAS DE GROOTTE VAN DE PAPIEROPENING AAN DOOR DE DOP VAN DE INVOEROPENING/MASKER ONDER DE DISPENSER TE DRAAIEN.