



INSTRUCTIES IN MEERDERE
TALEN BESCHIKBAAR




4049657039533

ART. CODE: 1701689
GTIN: 4049657039533


CWS Hygiëne Nederland BV
De Beverspijken 16
5221 ED s Hertogenbosch
www.cwsdirect.nl

INBEGREPEN IN DE LEVERING

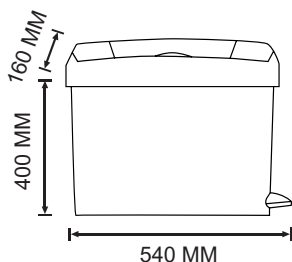

GEWICHT: 2.4 KG


1

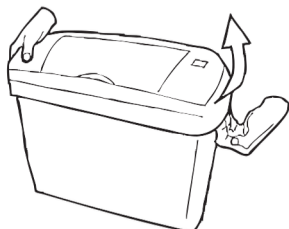

VERWIJDER DE
BESCHERMFOLIE


VERWIJDER DE
DEKSEL DOOR AAN
EEN KANT OMHOOG
TE TREKKEN

2

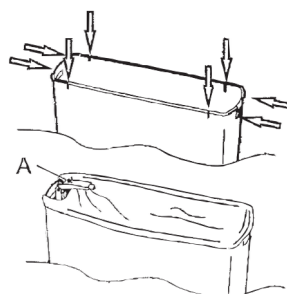

LEG DE AFVALZAK ONDER
HET PEDAAAL (A) OM
BLOKKADES TE VOORKOMEN.
PLAATS DE DEKSEL .


3

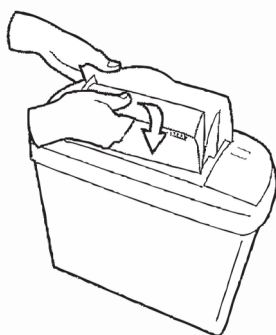

PLAATSEN VAN DE
OPTIONELE BESCHERMFLAP

INVOEGEN/VERWIJDEREN
VAN DE BETREFFENDE
BLISTERVERPAKKING. KLEP
VOLLEDIG OPENEN. BLISTER
OVER DE ONDERSTE LIPPEN
INVOEGEN, INDRUKKEN TOT
HET KLIKT. BOVENKANT
ONDER DE BOVENSTE LIPPEN
SCHUIVEN. OM TE
VERWIJDEREN, TAB NAAR
VOREN TREKKEN.

4

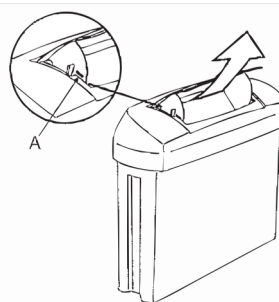

VERWIJDEREN VAN DE FLAP
TEN BEHOEVE VAN
REINIGING

VERWIJDEREN VAN DE
KLEP VOOR REINIGING. DE
KLEP GEDEELTELIJK
OPENEN TOT DE
MARKERING (A) IS
UITGELIJND. OM LOS TE
MAKEN, DE KLEP NAAR
VOREN TREKKEN. VOOR
HET INVOEGEN, DE
ACHTERKANT UITLIJNEN EN
NAAR BENEDEN DRUKKEN.

AANBEVOLEN VERBRUIKSARTIKELEN

AFVALZAK (MIN. AFM: 450 x 710 MM)

REINIGINGSINSTRUCTIES

GEBRUIK UITSLUITEND MILDE REINIGINGSMIDDELEN EN ZACHTE DOEKEN OM DE DISPENSER SCHOON TE MAKEN. SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN OF HARDE BORSTELS KUNNEN HET OPPERVLAKE BESCHADIGEN EN DE FUNCTIONALITEIT VERSLECHTEN.

VERWIJDERING

VOER DE DISPENSER OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER AF AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR.

VOLG DE LOKALE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR HET AFVOEREN VAN PLASTIC COMPONENTEN. SOMMIGE GEMEENSCHAPPEN HEBBEN AANGEWEEZEN INZAMELPUNTEN OF RECYCLINGPROGRAMMA'S VOOR DEZE MATERIALEN. INDIEN U NIET ZEKER WEET HOE DE DISPENSER AFGEVOERD MOET WORDEN OF INDIEN U MEER INFORMATIE NODIG HEBT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE FABRIKANT VOOR HULP.